

# Burger Motorsport JB4

## Montageanleitung BMW B58



## **Benötigte Werkzeuge**

- **schmaler Schraubendreher (Schlitz)**
- **Steckschlüssel mit 10er Nuss**
- **Kabelbinder**






**Entfernen Sie die Motorabdeckung, diese ist lediglich gesteckt.**



**Motor ohne Abdeckung.**



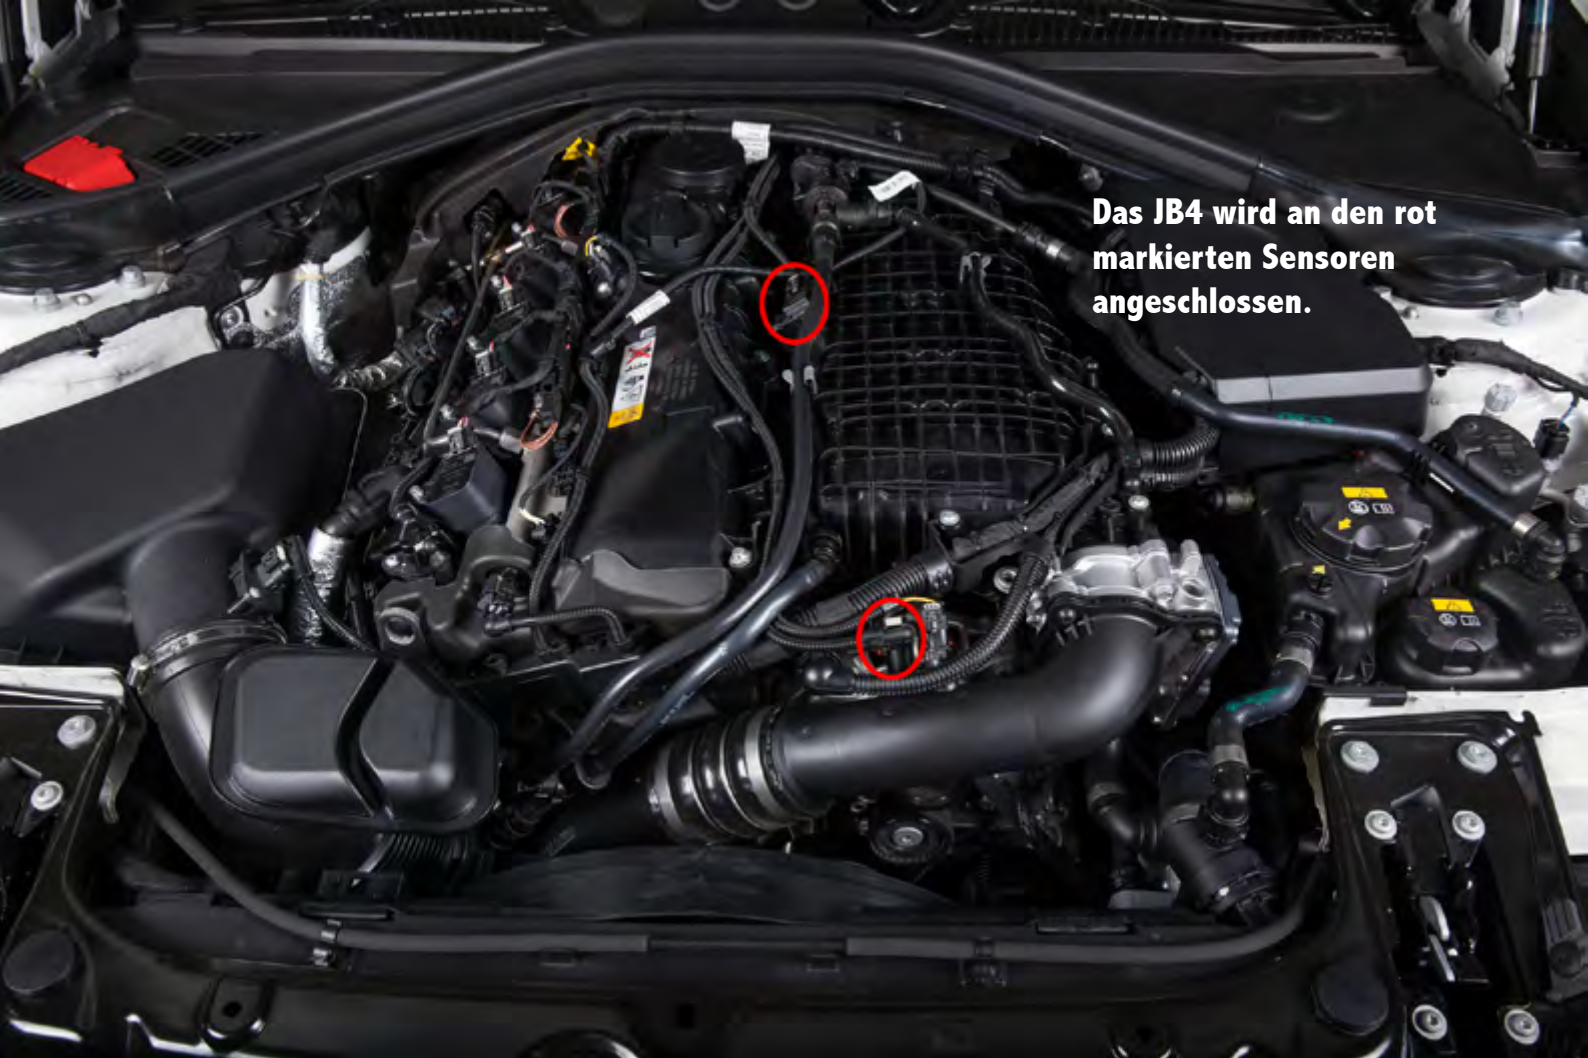

**Das JB4 wird an den rot markierten Sensoren angeschlossen.**



**Entfernen Sie die Abdeckung (Fahrerseite)**





**Freie Sicht. Durch den rot markierten Bereich wird später das Can-Bus Kabel verlegt.**



**Sensor 1: TMAP**





**Entfernen Sie den TMAP Sensor durch herausziehen und herunterdrücken der grauen Lasche. Ziehen Sie das Kabel vom Sensor ab.**






**Verbinden Sie den JB4 Kabelbaum (Stecker mit bunten Kabeln) mit dem originalen Stecker.**



**Verbinden Sie den JB4 Kabelbaum mit dem Sensor.**

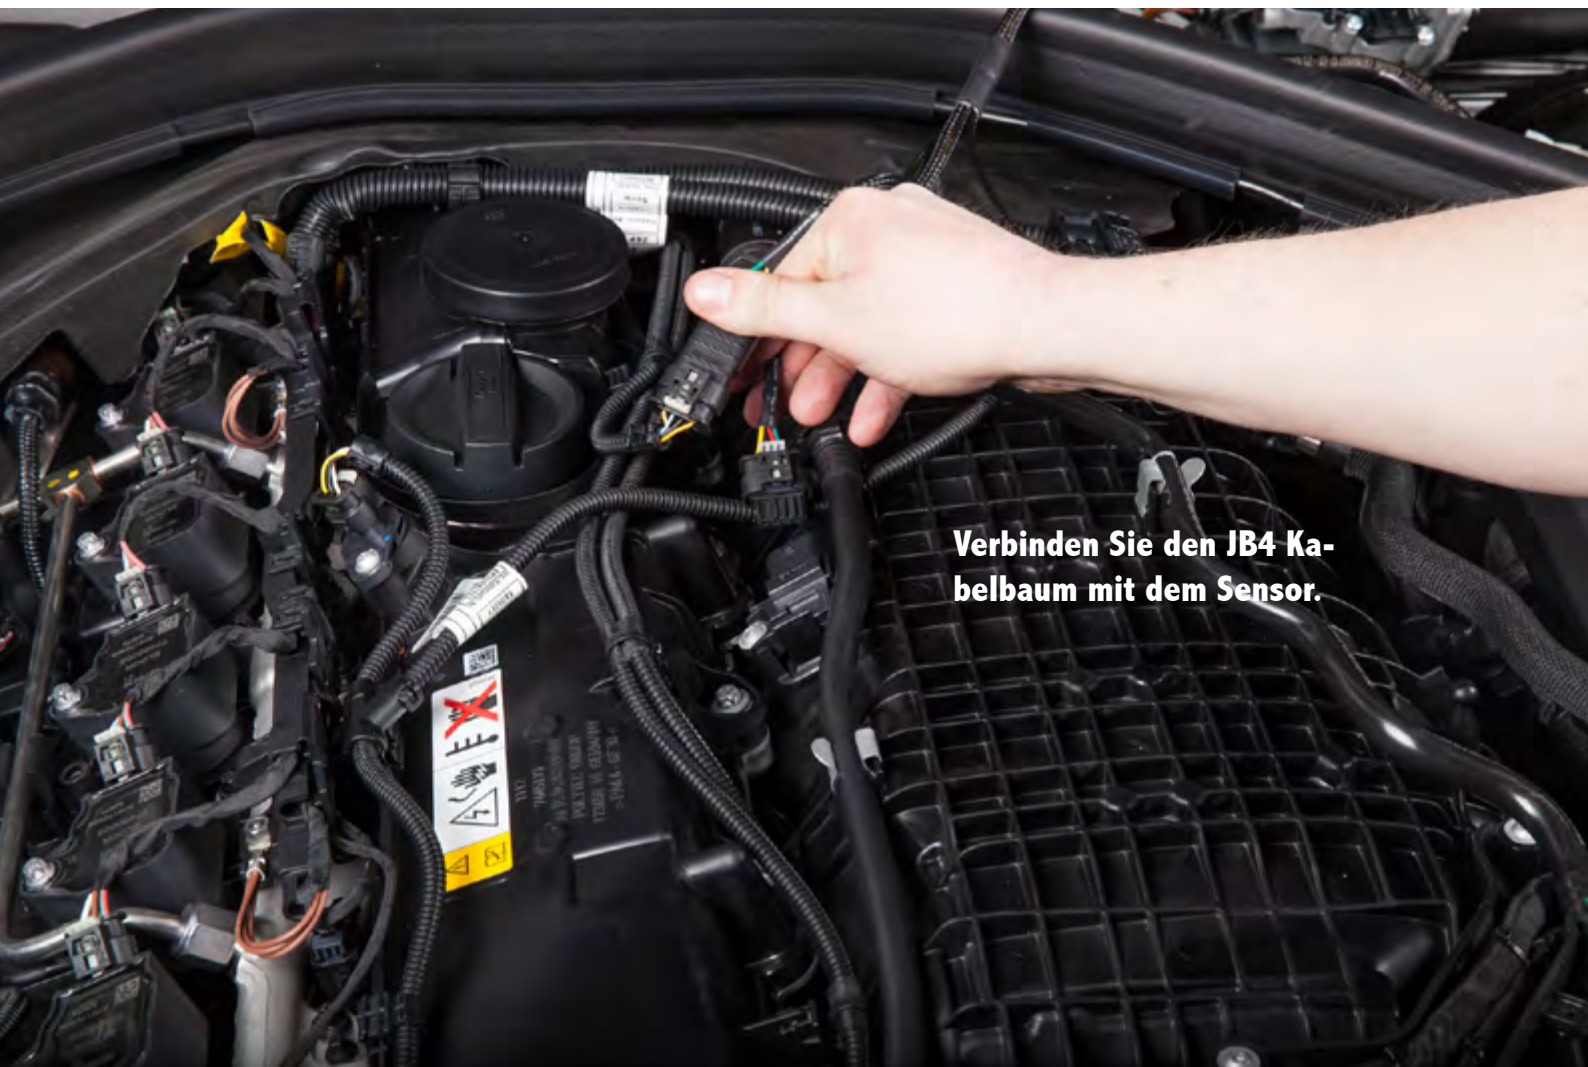



## Sensor 2: MAP

- Entfernen Sie den Stecker vom Sensor.




- Verbinden Sie den JB4 Kabelbaum mit dem originalen Stecker.







**Verbinden Sie den JB4 Kabelbaum mit dem Sensor.**

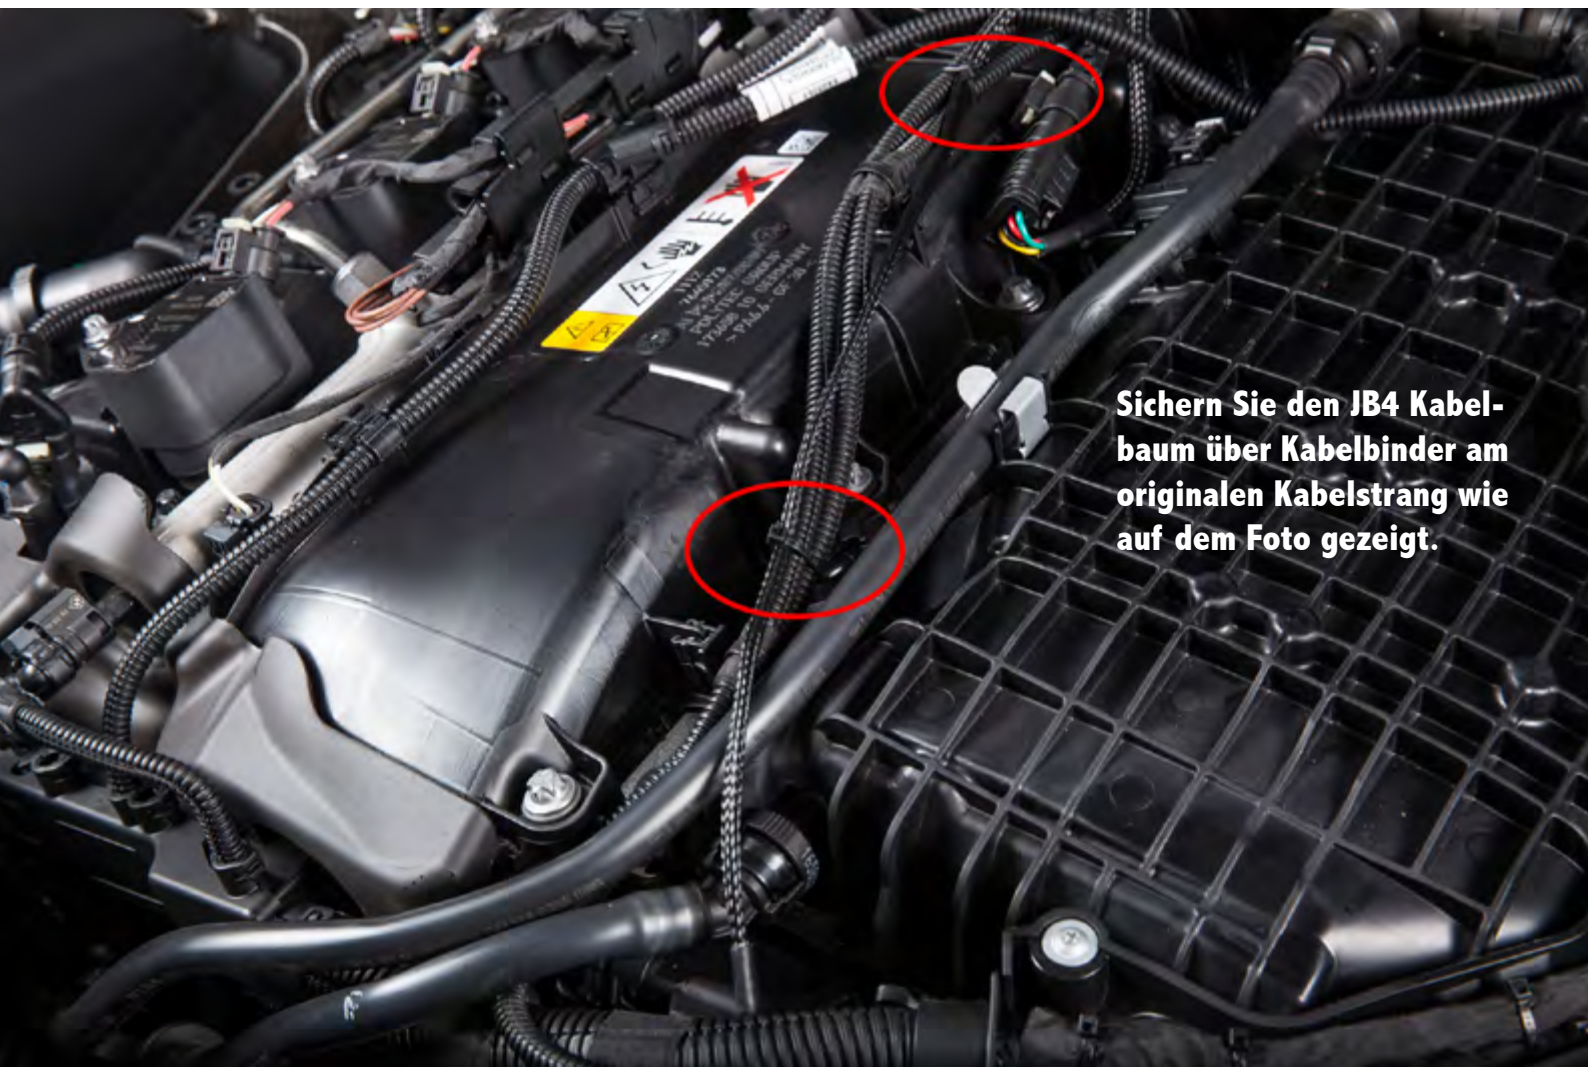

**Sichern Sie den JB4 Kabelbaum über Kabelbinder am originalen Kabelstrang wie auf dem Foto gezeigt.**





**Verlegen Sie den JB4 Kabelbaum wie auf dem Bild gezeigt.**







**Demontieren Sie die Fuß-  
raumblende. Sie ist mit  
zwei 10er Schrauben fi-  
xiert und gesteckt.**







**Setzen Sie den Can-Bus Adapter auf die OBD Schnittstelle und führen das Kabel wie gezeigt durch die Wand.**



**Führen Sie das Can-Bus Kabel durch den Innenraum zum Motor. Achten Sie darauf, dass der schwarze Dichtungsring nicht verloren geht. Verbinden Sie das Kabel mit dem JB4 Kabelbaum.**





**Sichern Sie den restlichen JB4 Kabelbaum wie auf dem Foto gezeigt. Verstauben Sie das JB4 neben dem Bremskraftverstärker.**

**Die Montage des B58 JB4 ist abgeschlossen. Starten Sie den Motor und testen den Zugang via BC Knopf. Sollte der Zugang nicht möglich sein, spielen Sie bitte als erstes ein Firmware-Update auf (USB Kabel oder BT Kit notwendig).**

**Bei korrekter Funktionsweise, setzen Sie nun alle entfernten Abdeckungen wieder ein.**